



【保証規約】OSIRIS/A (オシリス)

- 本製品の保証はお客様のご購入日より起算12ヶ月間とし、株式会社サイズ(以下、弊社)の対応は本製品の修理もしくは交換に限ります。
- 本保証を受ける場合、本製品及び本パッケージと、本製品のお買上明細もしくはご購入店発行の保証書をご購入店舗にお持ちください。
- 本保証は、弊社の意図した正常な状態での取付け、使用における本製品の機械的トラブルに限られ、本製品を使用した結果生じたすべての直接的、間接的損害(ハードウェア、ソフトウェアの損傷およびダウンタイム等による逸失利益)にたいしての保証はいたしかねます。インストール作業中および輸送中の事故に対しても同様です。
- 特定機種でのみ発生する相性等の動作不良に関しては保証いたしかねます。
- 本製品の記載スペックは弊社もしくは製造メーカーの検証環境での計測値を元にしており、全ての環境で同様の数値を示すことを保証するものではありません。
- 弊社は、改良のため予告無く本製品の仕様を変更する場合があります。
- 本製品にコンピュータをインストールした場合は以上の条件にご同意いただけたものとします。
- お使いのコンピュータ、および接続機器の注意事項をよく読んでからご使用ください。

危険 次の事項は火災や感電等の危険があり、死亡や大怪我の原因となります。

- 油煙・湯気・湿気・ほこりの多い場所でのご使用・保管
上記のような場所にてのご使用・保管は火災や感電の原因となります。
- 本製品内部に水や異物の混入
水や異物が入るとは火災・感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは使用しないでください。

注意 次の事項は怪我や周囲の物品に損害を与えたりすることがあります。

- 本製品を取り付ける前に
本製品の取り付けの際は、作業スペースの確保及び、別途作業手袋等をご用意いただくことをお勧めします。
- 本製品を使用中、布や紙等でふさがないようにしてください。
本製品の発熱により故障・火災の原因となります。
- 本製品をぬれた手で使用しないでください。
ぬれた手で本製品を抜き差しすると、感電の原因となります。
- コネクタはきちんと接続してください。
コネクタはまっすぐに奥まで差し込んでください。斜めの差し込みや中途半端な接続は、ショート・故障・火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所や熱器具の近くに保管・設置しないでください。
直射日光のあたる場所や熱器具の近く、高温になった車の中など気温の高い場所では本製品の内部の温度が上がり、故障・火災の原因となります。
- 本製品の上にも重いものを載せないでください。
故障の原因となります。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。
- 本製品及び付属部品の保管につきましては、小さなお子様の手の届かないところに保管をお願いします。
- 取り付けの際には、金属部分の漏れや内部の突起によるケガにご注意ください。

当製品ご購入後の技術的なご質問に関しては、マニュアルの再読、弊社ウェブの「よくある質問」とサポート情報をご確認の上、ご連絡下さい。

よくある質問: <http://www.scythe.co.jp/faq.html>
サポート情報: <http://www.scythe.co.jp/support-i.html>

サポート連絡先

e-mail: support@scythe.co.jp

サポート受付時間: 月曜日～木曜日(祝祭日を除く) AM10:00～PM19:00

保証書

お客様記入欄	ふりがな	
	お名前	
	ご住所 〒	
	TEL	
ご購入日	年 月 日	
製品名		
型番		
保証期間	お買い上げ日より12ヶ月間	
	販売店名記入欄に購入店名と購入日の記載のない場合は、購入時のレシートもしくは領収書(コピー可)に記載の日付を購入日とします。	
住所・店名		
販売店	TEL () -	印
年月日	サービス内容	

- 保証規約の詳細は上記の【保証規約】をご参照下さい。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効となります。(This warranty is valid only in Japan.)

※メールのご回答は休日明けの営業日よりとなりますのでご了承下さい。


※直接のサポートは行っておりませんので商品のお持込はご遠慮下さいませようお願い致します。

インストールの手順

1 サイドカバーとフロントパネルの取り外し



①背面の手ネジを外し、カバーをリア側にスライドして取り外します。

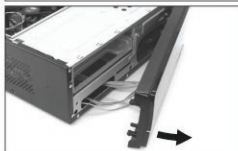


②各種ドライブを取り付けるため、フロントパネルを外します。
パネル下部に手を入れ、ゆっくりと引いてください。
勢いよく引くと、ケーブルが断線する恐れがあります。



③フロントパネル内側から、光学ドライブ部のダミーパネルを外します。
左側部のツメを押し込むと外れます。


2 マザーボードの取り付け (Micro-ATX/Mini-ITX)

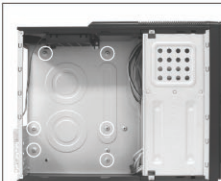

①マザーボードにCPU・CPUクーラー・メモリを取り付け、ケースに取り付けます。
スレーサーは6ヶ所に取り付け済みですが、お使いのマザーボードの穴位置と合わない場合は、取り外して正しい位置に付け直してください。



スペーサー ミリネジ 絶縁ワッシャー

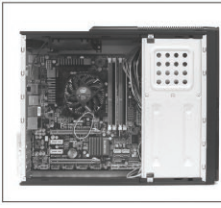

②マザーボード付属のI/Oバックパネルを取り付けます。

③マザーボードとミリネジの間に絶縁ワッシャーを挟み、取り付けたスペーサーの位置に従ってマザーボードを固定します。

ハードディスク・光学ドライブ・SSDの取り付け

ドライブマウンタ



①ドライブマウンタを留めている2箇所のネジを外します。ドライブマウンタを手前へ引き、持ち上げると外れます。



ミリネジ



★奥行き190mm以下のドライブを推奨



インチネジ



③ハードディスクを装着します。写真を参考に、向きを確認してから4箇所をインチネジで固定します。



ミリネジ



★シャーシボトムにSSDが1台搭載可能です。

②取り外したマウンタに、光学ドライブを装着します。片側2箇所をミリネジで固定してください。

4 フロントパネルの取り付け




①ドライブマウンタをケースに戻した後、印の穴にフロントパネルからのケーブルを通します。



②フロントパネルを取り付ける際は、両手でケースを押さえながら、指で押して装着してください。ケーブルがフロントパネルに挟まらないよう、気をつけてください。

！フロントパネルを強引に取り付けないでください。破損の原因となります。

5 拡張カードの取り付け

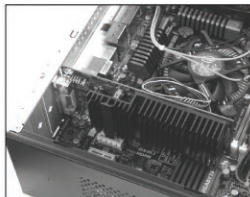

★本製品には、ロープロファイル仕様の拡張カードのみ搭載可能です。



インチネジ

①ダミーブラケットのインチネジを取り外し、拡張カードを固定します。ブラケット取り外しの際は、手を切らないように注意してください。

6 各種コネクタの配線

各種スイッチ、LED	フロントUSB
	フロントオーディオ

各種コネクタの配線を行います。各社マザーボードによって接続位置が異なりますので、マザーボード付属のマニュアルをご参照の上、正しく接続してください。※図は一例です。

電源からのコネクタ類	
<p>ATXメイン(20+4ピン)</p>	
<p>ATX12Vコネクタ</p>	<p>Serial-ATAコネクタ</p>
<p>ペリフェラル4ピンコネクタ</p>	<p>FDD Powerコネクタ</p>


★電源の換装方法




付属電源は3箇所のインチネジで固定されています。電源用マウンタを付け替えて使用してください。

7 ケースファンについて

・ケースファンをマザーボードの任意のコネクタに接続して使用します。

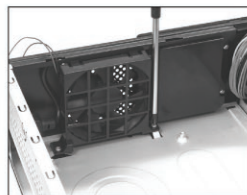

ケース天井側の通気口には、あらかじめ8cmファンが搭載されています。

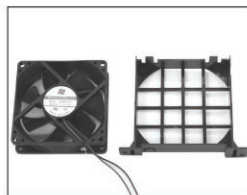

ファンの換装をする場合、ファンマウンタ(ネジ止め2箇所)を取り外して下さい。

インストール完了!

内部配線を確認した後、サイドパネルを閉めて完成です!



縦置きスタンドはインチネジで2箇所を固定します。



※I/Oポートは使用不可になります。横置きの際は、通気のため必ず付属のゴム足を使用して下さい。

