

各部の名称

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| ① パワースイッチ | ⑨ ATX電源ユニット(別売り) |
| ② リセットスイッチ | ⑩ ATX/Micro-ATXマザーボード(別売り) |
| ③ USB3.0/USB2.0ポート | ⑪ リア 6cmファン(別売り) |
| ④ HD Audio in/out | ⑫ 拡張スロット |
| ⑤ 5.25インチ光学ドライブ用開閉パネル | ⑬ 3.5インチ シャドウベイ |
| ⑥ 5.25インチベイ(光学ドライブ用) | ⑭ トップ 12cmファン(装着済) |
| ⑦ ⑧ 2.5/3.5インチ シャドウベイ | ※12cmファンを外した場合、2インチシャドウベイとして活用できます。 |
| ⑤ 2.5ドライブ1台もしくは3.5ドライブの排他利用 | ⑮ ボトム 2.5インチ シャドウベイ |

RANA 2 取り扱い説明書

【はじめに】

この度は、本製品をご購入頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本取組書をお読み頂き必ずお読みください。
また、製品についての詳細情報、サポートに繋がる情報については弊社ホームページをご覧ください。

【本製品を取り付ける前に】


本製品の取り付けの際は、作業スペースの確保及び、別途作業手袋等をご用意頂くことをお勧めします。

【取り扱い上の注意】


- 本製品及び付属部品の保管につきましては、小さなお子様の手の届かないところに保管をお願いします。
- 取り付けの際には、本製品及びPC内部の突起によるケガにご注意ください。

【保証規約】

- 本製品の保証はお客様のご購入日より起算し一年間とし、株式会社サイズ(以下弊社)が、修理もしくは交換に限り対応させていただきます。
- 本保証を受ける際、本製品及び本体ページと、本製品のお買上明細もしくはご購入正発行の保証書をご購入品にお持ちください。
- 本保証は、弊社の要した正常な状態で取り付け及び使用における本製品の機能トラブルに限られ、本製品を使用した結果生じた全ての直接的、間接的損害(ハードウェア、ソフトウェアの損傷及びダウンタイム等による逸失利益)に対しての保証は致しかねます。インストール作業中及び輸送中の事故に対しても同様です。
- 特定機種でのみ発生する相性等の動作不良に関しては保証致しかねます。
- 弊社は、改良のため予告無く製品の仕様を変更する場合があります。
- 万一、製品不良の際は交換させていただきますが、それ以上の責任はご容赦ください。
- 本製品は製品加工工程上、多少の傷が目立つ製品がありますが、性能には影響はありません。
- 本製品をご使用頂く場合は、以上の条件全てに同意頂いたものと致します。

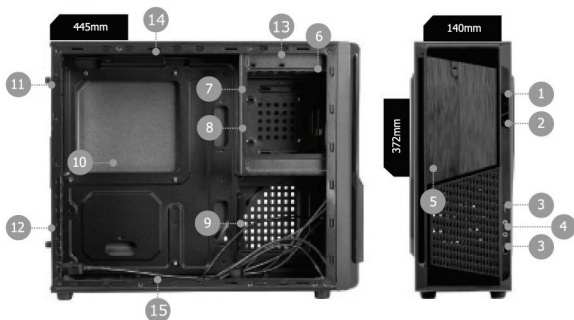

各種I/Oコネクタ

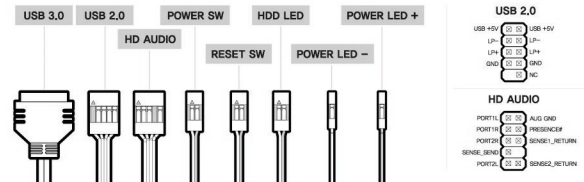


マザーボードの装着



マザーボード付属のI/Oバックシールドを装着します。

マザーボードの規格に従い、六角スcrewsを装着し、ミリネジで固定します。

ケースファンの接続

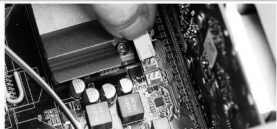

トップ12cmファンの3ピンコネクタを向きに注意してマザーボードへ取り付けください。

拡張スロットの装着



拡張カードをインチネジで固定します。

[3.5インチドライブの装着]

3.5インチドライブは側面より片側をインチネジで固定します。

[2.5インチシャドウベイ(トップ)]

トップ部の12cmファンを取り外すことにより、2.5インチドライブが1台装着可能です。2.5インチドライブは底面よりミリネジで固定します。

※トップファンと2.5インチドライブは併用できません。

[2.5インチシャドウベイ(ボトム)]

ボトム部に、2.5インチドライブが1台装着可能です。2.5インチドライブは底面よりミリネジで固定します。

3.5インチ/2.5インチドライブの装着



2.5インチHDD(SSD)

3.5インチHDD

2.5インチドライブは、底面よりミリネジで装着します。
3.5インチドライブは、底面よりインチネジで装着します。
※各ドライブ併用できません。

取り扱い説明書

RANA 2

5インチ光学ドライブの装着



●フロントパネル底面より手を入れて、手前に引っ張りフロントパネルを取り外します。
●片側をミリネジで固定します。

※フロントパネルを外す際、強く引っ張りますと、各種ケーブルが断線する恐れがありますのでご注意ください。

電源ユニットの装着



●フロントパネル底面より手を入れて、手前に引っ張りフロントパネルを取り外します。

●内部ACケーブルを接続して、ATX電源ユニットを六角インチネジで装着します。
※電源ユニットのシーソースイッチを忘れずに「1」側にしておきましょう。

各種I/Oコネクタの装着



●マザーボードのマニュアルをご参照し、各種ピンアサインを位置の確認をして正しく接続してください。
※誤挿入は発火や故障の原因となります。

サポート連絡先: メールでのお問い合わせ: support@scythe.co.jp
受付時間: 平日(月曜日～木曜日) 10:00～17:00

※不具合などのご質問の際には必ずお使いのPCのスペック、具体的な症状を明記してくださいませようお願いします。

<http://www.scythe.co.jp>