

MAMORU - SFX300 取扱説明書

このたびは、サイズ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- 安全に正しくお使いいただくために、本説明書を必ずお読みください。
- 製品の詳細やサポート情報については、弊社ホームページ(<http://www.scythe.co.jp>)をご覧ください。



- ・本製品を取付けの際は、作業スペースの確保及び別途作業手袋などをご用意ください。
- ・本製品及び付属品の保管は、小さなお子様の手の届かないところにお願いします。
- ・取付けの際は、PCケース内部の突起などによるケガにご注意ください。

保証規約

- 本製品の保証はお客様のご購入日より起算して一年間とし、株式会社サイズ(以下弊社)が修理もしくは交換に限り対応させていただきます。
- 本保証を受ける場合、本製品及び本パッケージと、本製品のお買上明細もしくはご購入店発行の保証書をご購入店にお持ちください。
- 本保証は、弊社の意図した正常な状態での取付け、使用における本製品の機械的トラブルに限られ、本製品を使用した結果生じたすべての直接的、間接的損害(ハードウェア、ソフトウェアの損傷およびダウンタイム等による逸失利益)に対しての保証は致しかねます。インストール作業中および輸送中の事故に対しても同様です。
- 特定機種でのみ発生する相性等の動作不良に関しては保証致しかねます。
- 弊社では、改良のため予告無く本製品の仕様を変更する場合がございます。
- 万一、製品不良の際は交換させていただきますが、それ以上の責任はご容赦ください。
- 本製品は製品加工の工程上、多少のキズが目立つ製品がありますが、性能には影響ありません。
- 本製品をご使用になる場合は、以上の条件にご同意いただけたものと致します。

サポート連絡先

メールでのお問い合わせ: support@scythe.co.jp

TEL:03-5878-3482

サポート受付時間: 月曜日~木曜日(祝祭日を除く) AM10:00~PM17:00

ケース各部の名称



①フロントパネル

②I/Oユニット

③電源取付け位置

④上面ファン/HDD/SSD取付け位置

⑤パワースイッチ

⑥3.5インチHDD取付け位置

⑦ドライブケージ

⑧底面HDD/SSD取付け位置

⑨サイドパネル

付属品



マザーボード/HDD固定用
ミリネジ



インチネジ




六角インチネジ



六角スペーサー



スペーサー取り付け工具




ケース用丸脚




ロープロファイル用
ブラケット



コネクタ延長
ケーブル



結束バンド




ケーススタンド

フロント I/Oケーブル





マザーボードのマニュアルにて各コネクタのヘッダピン位置を確認し、向きに注意して取付けてください。誤挿入は発火や故障の原因となります。

USB3.0コネクタ

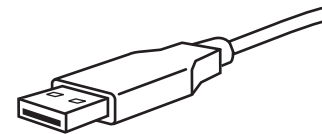


★マザーボード背面のUSB3.0コネクタに接続します。


USB2.0コネクタ

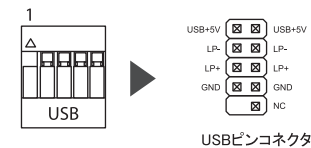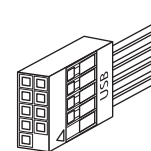


HD AUDIOコネクタ

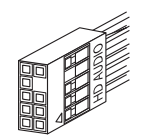


パワースイッチ




リセットスイッチ



HDD LED




パワーLED



・コネクタに▲の刻印がある方が+(プラス)です。

マザーボードの取付け

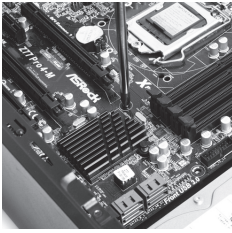

マザーボードのネジ穴に合わせて六角スペーサーを取り付け、マザーボードをミリネジで取り付けます。


※六角スペーサーの取り付けは付属の工具を使うと便利です。



スペーサー
取り付け工具

■ワイヤリングホールの活用

PCケース内のワイヤリングホールを活用すれば、すっきりした配線でPCを組み上げることが出来ます。

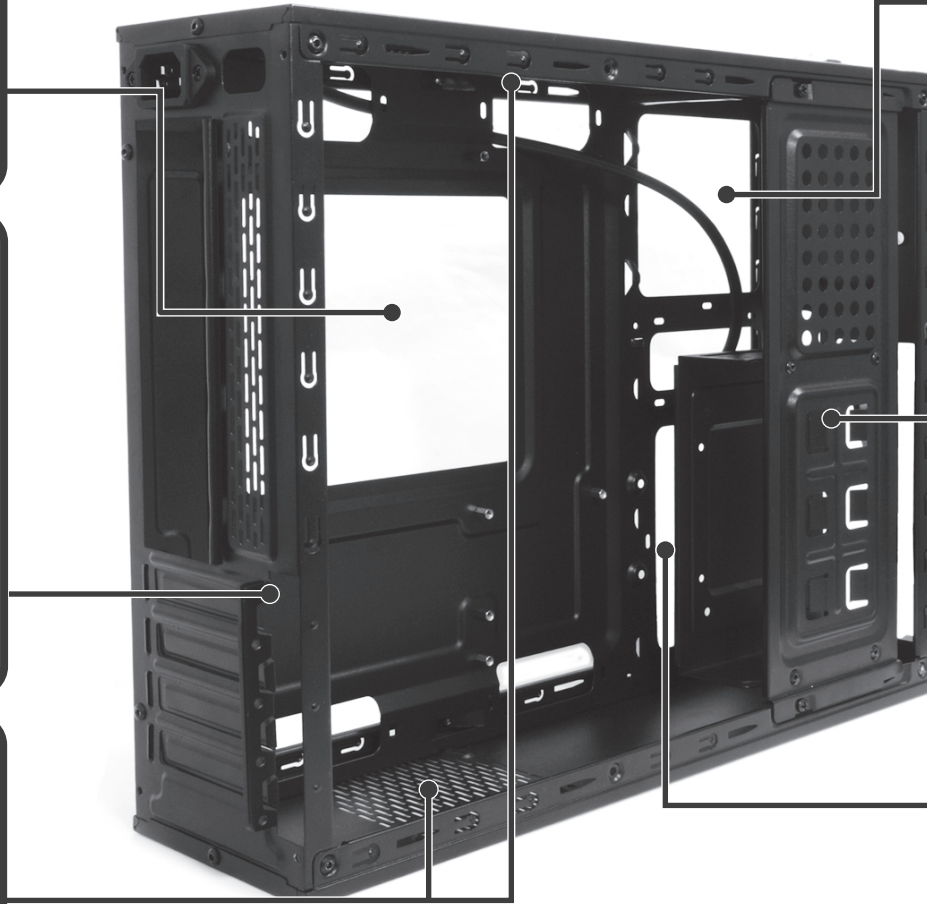


電源ユニットについて



・あらかじめSFX規格の300W電源が搭載されております。
スイッチはON側(-)にあることを確認して下さい。


電源ユニットは固定ネジを外すことにより取り外せます。

5インチ光学ドライブの取付け

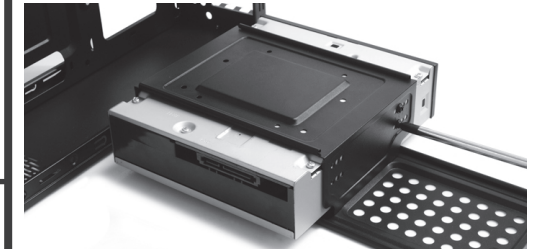


・2ヶ所のネジを取り外して、ドライブケースを取り外します。
・フロントパネルは、サイドパネルを開けた状態で手前に引っ張りながら取り外します。
※フロントパネルの開け閉めの際は、各種ケーブルが断線しないように注意し、できるだけケーブルをまとめて下さい。
・ドライブケースに光学ドライブをミリネジで取り付けます。(穴位置3)
※固定用ネジ穴位置は、ドライブによって若干異なる場合があります。

3.5インチHDDの取付け

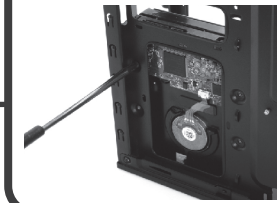

・ドライブケースを取り外し、逆サイドパネルを開きます。
・逆サイドパネル側から、3.5インチHDDの底面4箇所をインチネジで固定します。

拡張カードの取付け

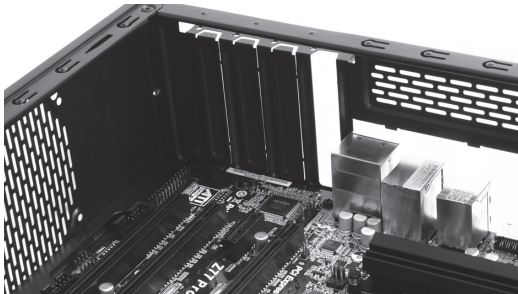

ダミーブラケットをペンチなどで取り外します、手を切らないように注意してください。
ロープロファイル仕様の拡張カードが取り付け可能です。
インチネジを使用して固定します。

HDD / SSD / ファンの取付け



トップ・・・8cm、25mm厚ファンが装着可能です。テーパーネジで固定します。
もしくは、2.5インチHDD/SSDが一台装着可能です。ミリネジで固定します。



ボトム・・・2.5インチHDD/SSDが一台装着可能です。ミリネジで底面より固定します。

ケースの設置について



縦置きの場合・・・付属のスタンドを使用します。
横置きの場合・・・付属の丸足を接着します。

各種スイッチ・LEDの接続



マザーボードのマニュアルをご参照の上、正しく接続しましょう。

フロントUSBとオーディオポートの接続



USB3.0ケーブル

USB2.0とHDオーディオのヘッダピンは、マザーボードのマニュアルをご参照の上、正しく接続します。
USB3.0ケーブル(Aタイプ)は、PCケース背面のスルーホールを通して、マザーボードの空きポートに接続します。

マモル-SFX300

MAMORU-SFX300

セッティングガイド